

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO: **ORGANIC BLOCKS**

- I pannelli Muratto Organic Blocks sono destinati esclusivamente all'uso interno, in condizioni di temperatura e umidità normali. Non devono essere esposti a fiamme libere o a corpi illuminanti ad alta temperatura.
- I pannelli Muratto Organic devono essere fissati permanentemente a strutture murarie stabili, seguendo le presenti istruzioni.
- Assicurati che chiunque si occupi dell'installazione abbia letto e compreso queste istruzioni.
- I pannelli devono essere maneggiati con cura per evitare danni.
- Pulire i pannelli Muratto Organic Blocks solo con acqua saponata neutra. Se necessario, utilizzare un detergente a pH neutro e testarlo su un'area nascosta per evitare danni alla superficie.
- Non utilizzare mai grandi quantità di acqua o detergenti liquidi, poiché il sughero, essendo un materiale naturale, può assorbire i liquidi, causando lunghi tempi di asciugatura e potenziali problemi di muffa.
- Prima di procedere con l'installazione, verifica che i pannelli ricevuti siano conformi in termini di dimensioni, aspetto e qualità.

STRUMENTI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE

Filo a gesso, Metro a nastro, Livella, Spatola, Coltello da taglio, Righello, Colla, Panno

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Preparazione del supporto

La superficie sulla quale verranno installati i pannelli Muratto Organic Blocks deve essere:

- Asciutta e pulita, priva di polvere, residui di colla o composti per cartongesso.
- Stabile e strutturalmente sana.
- Piatte e livellata, senza irregolarità che possano compromettere l'adesione.
- Trattata con vernice o primer, se necessario, per migliorare l'aderenza.

Se la superficie non soddisfa questi requisiti, è necessario correggerla prima dell'installazione.

Acclimatazione

Essendo un prodotto naturale, i pannelli possono subire variazioni dimensionali a seconda delle condizioni ambientali:

- Si espandono in presenza di umidità elevata.
- Si restringono in condizioni di bassa umidità.

Per minimizzare questi movimenti, i pannelli devono essere acclimatati in loco per almeno 72 ore prima dell'installazione. Questo deve avvenire in un ambiente con sistema HVAC attivo, mantenendo una temperatura e un livello di umidità costanti.

Nota: Non installare i pannelli in uno spazio non climatizzato e successivamente accendere il sistema HVAC, poiché le variazioni di temperatura e umidità potrebbero causare deformazioni e movimenti eccessivi.

Per l'acclimatazione, aprire le scatole, rimuovere i pannelli e permettere la circolazione dell'aria tra i singoli pezzi.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO: **ORGANIC BLOCKS**

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Fase 1


Per installazioni su pareti intere, orizzontali o verticali, si consiglia di utilizzare una livella per tracciare una linea guida orizzontale e una verticale al centro dello spazio in cui verranno posizionati i Strips. Il punto di incrocio delle linee è il punto di partenza per l'installazione.



Fase 2

Per l'installazione dei pannelli, si consiglia l'uso dell'adesivo Mapei ULTRABOND ECO MS4 LVT WALL.

1. Aprire il contenitore, mescolare l'adesivo e prelevarlo con una spatola.
2. Applicare l'adesivo solo sulla parete (adesivo monocomponente) distribuendolo uniformemente per garantire una corretta adesione alle piastrelle.
3. Seguire il tempo di apertura consigliato dal produttore dell'adesivo.

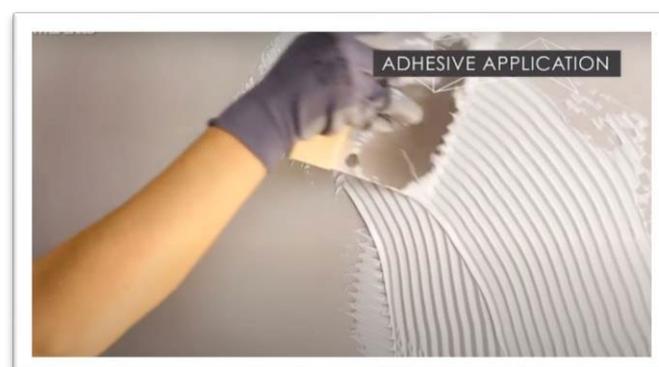

Nota: I bordi dei pannelli Muratto Organic Blocks sono progettati per incastrarsi perfettamente. Assicuratevi di allineare correttamente linguetta e scanalatura durante l'installazione.


Step 3

4. Accostare i bordi dei pannelli il più possibile, evitando spazi visibili tra le piastrelle.
5. Prestare particolare attenzione a non sporcare la superficie con l'adesivo.
6. Premere saldamente ogni piastrella sulla parete.
7. Utilizzare una tavola rigida o un attrezzo idoneo per distribuire uniformemente la pressione dal centro verso i bordi, garantendo un contatto uniforme tra le piastrelle e la parete.



NOTA

Essendo un adesivo monocomponente, assicuratevi che vi sia una corretta adesione sul retro dei pannelli.

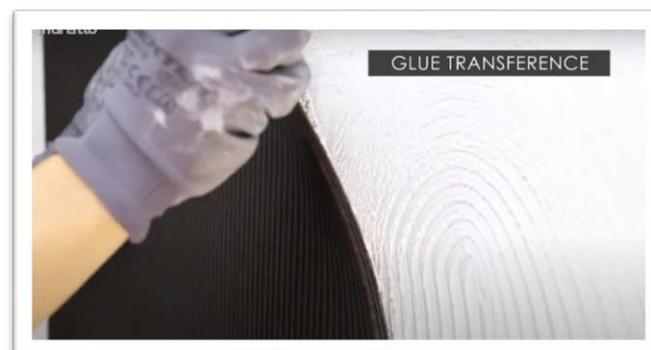

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO: **ORGANIC BLOCKS**

Step 4

Se l'installazione termina con un pannello non intero:

8. Taglia il pannello con un coltello da taglio e un righello.
9. Incolla il pezzo alla parete, con il lato tagliato rivolto verso l'interno per un risultato estetico ottimale.



INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in queste istruzioni servono come guida per l'installazione della collezione Organic Blocks. Muratto e i suoi distributori non sono responsabili per eventuali problemi o costi di installazione, sia diretti che indiretti, speciali, accidentali o consequenziali, derivanti dall'uso di queste linee guida.

Queste istruzioni non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. L'utente finale deve sempre operare con attenzione e buon senso durante l'installazione dei prodotti Muratto.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni contatta

commerciale@tecnosugheri.it
+39 02.99500134